

# » Klebeanleitung

## TROCKENVERKLEBUNG für Digitaldruck-Folien & Sticker

MARE  
FLOORS®  
GmbH



» Legen Sie sich vor dem Verkleben Ihre Arbeitsmittel bereit.



» Reinigen Sie gründlich die zu beklebende Fläche. Sie sollte fettfrei sein!



» Messen & Anzeichnen ... für eine optimale Position der Folie.



» Positionieren Sie den Druck an der gewünschten Stelle. Hilfreich ist hierbei auch die zu Hilfenahme von Klebeband.




» Drehen Sie die Folie um und ziehen Sie vorsichtig das Trägerpapier auf der Rückseite ab. **TIP!** Ziehen Sie bei großen Folienflächen zuerst nur bis zur 1/2 ab. Achten Sie darauf das die Klebefläche der Folie nicht auf sich selbst klappt.



» Halten Sie die Folie am anderen Ende leicht straff. Hilfreich ist eine zweite Person bei größeren Folienfläche. **Wichtig!** Rakeln Sie die Folie von INNEN nach AUSSEN.

## » TIP!

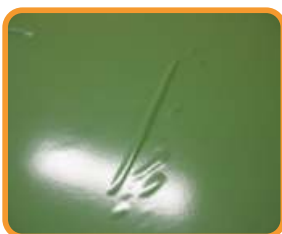

! ... mit einer Nadel Stechen Sie vorsichtig in die Folie ...



! ... und drücken Sie mit dem Finger die Luft aus der Blase. Besonders gut geht dies bei BubbleFree Folie.

» Entstandene Blasen können Sie nachträglich entfernen.